LOXAM 028 0065

Fiche technique

Pour une information plus complète consulter la notice du constructeur

CLIMATISEUR MOBILE ELECTRIQUE

EL-CLM-026 *(2014)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance frigorifique	2600 W
Puissance absorbée	1010 W
Alimentation	220-240 V - 50 Hz
Rendement (EER / COP)	2,61
Courant absorbé	4,5 A
Dimensions (L x l x h)	340 x 780 x 394 mm
Poids	27 kg
Classe énergétique	A
Classe climatique	T1
Gaz réfrigérant	R410A
Débit d'air	180/200/250 m³/h
Puissance acoustique	52/54/56 dB (A)

Dotation de base: télécommande.

APPLICATIONS

- Permet de rafraîchir efficacement l'air ambiant. Equipé de roulettes, le climatiseur se transporte facilement de pièces en pièces, dans un magasin, au bureau, à l'hôtel, au camping, dans un mobile-home, etc...
- L'air chaud est évacué par une gaine placée dans l'entrebaillement d'une porte ou d'une fenêtre.
- Le climatiseur a également une fonction «déshumidificateur, ce qui permet d'assainir une pièce.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Tuyau pour sortie d'air de longueur optimale entre 0,50 et 1,50 m, adaptateurs, raccords, embouts avant et arrière, etc...

INTERDICTIONS

- Cet appareil est un climatiseur et ne doit pas être utilisé pour d'autres applications.
- Ne pas coller le climatiseur au mur, garder une distance d'au moins 30 cm de chaque coté pour une bonne ventilation.
- Ne pas installer le climatiseur dans un environnement humide *(buanderie, salle de bain, douche, piscine, etc...).*
- Ne pas utiliser d'adaptateur et de rallonge non réglementée.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- L'utilisateur de l'appareil doit être initié au maniement d'un climatiseur et aux règles de sécurité.
- Brancher le climatiseur à une prise de courant 220/240 V, équipée d'une fiche «terre» et reliée à une protection différentielle 30 mA *(prise à 3 broches, ne pas retirer la broche de terre).*
- Tous les câblages électriques doivent être conformes aux normes électriques locales et nationales.
- Contrôler que le câble et la rallonge sont entiers et en bon état, et qu'ils ne sont pas coincés sous les roulettes de l'appareil.
- Utiliser une rallonge électrique de section de câble suffisante *(3 x 2,5 mm² pour une longueur de 25 m)* et la dérouler complètement.
- Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- En cas d'incident, arrêter et débrancher immédiatement l'appareil.
- Eloigner les enfants de l'appareil.
- Ne pas placer de linge *(mouillé ou sec)* sur les ouïes de ventilation.
- Ne pas placer d'obstacle devant la grille, ou à moins de 70 cm de l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.

SÉCURITÉ LIÉE À L'ENVIRONNEMENT

- L'appareil doit être installé sur une surface plane et dans un endroit fermé.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide ou en présence d'eau ni dans une atmosphère explosive ou à proximité de produits inflammables.
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans un local extérieur, utiliser une rallonge appropriée, la dérouler complètement.
- Veiller qu'aucun obstacle ne gêne le câble d'alimentation et la rallonge.
- En cas d'incident, couper l'alimentation électrique au compteur.

MANUTENTION - TRANSPORT

- Veiller à ce que l'eau ne s'est pas accumulée dans le châssis.
- Ne jamais lever ou déplacer l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Débrancher la fiche du câble d'alimentation réseau de la prise de courant.
- Enrouler le câble d'alimentation pour faciliter la manutention de l'appareil.
- Lors du transport en véhicule, caler le climatiseur pour l'empêcher de glisser ou basculer.

MONTAGE ET DÉMONTAGE FILTRES ET PILES

Consignes de maintenance

- Eteindre l'appareil et retirer la prise électrique.

Montage et démontage des filtres

- Appuyer sur le loquet (3) et retirer le filtre (1).
- Tirer sur le filtre (2) pour le sortir.
- Pour remettre les filtres (1) et (2), faire la procédure inverse.

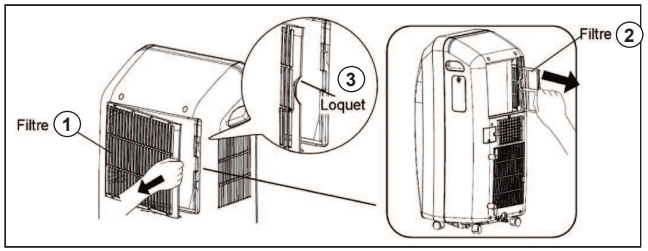

Montage et démontage des piles

- Appuyer sur l'encoche du capot de logement des piles (4) à l'arrière de la télécommande, et retirer le capot.
- Retirer les piles usagées (5).
- Insérer 2 nouvelles piles AAA 1,5V en faisant attention de respecter les polarités «+» et «-».
- Remettre le capot (4) à l'arrière de la télécommande.

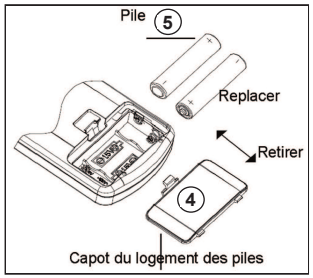

Note:

- Ne pas utiliser des piles usagées.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un long moment, retirer les piles *(fuite de liquide possible)*.
- Ranger la télécommande à au moins un mètre de la TV ou d'une radio.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, retirer les piles et les changer.

Trappe de la télécommande

- Appuyer sur le symbole (6) sur la trappe de la télécommande.
- Le capot de la trappe de la télécommande s'ouvre automatiquement.
- Placer la télécommande dans la trappe et refermer le capot.

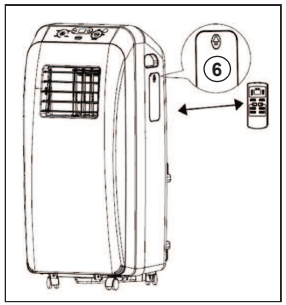

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

- Vérifier, avant toute utilisation, le bon état de l'appareil.
- Utiliser des rallonges électriques adaptées à la distance, à la puissance et aux normes en vigueur. Dérouler totalement le câble.
- Vérifier que le filtre à particules est bien en place au niveau de la grille d'entrée d'air.

MISE EN ROUTE

Fonctionnement du panneau de commande

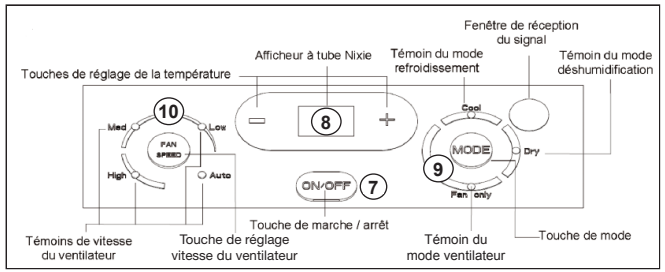

- **Touche «Marche/Arrêt»** (7). Appuyer sur cette touche pour mettre le climatiseur hors ou sous tension.
- **Touche «+» et «-»** (8). En mode de refroidissement, appuyer sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la température de 1°C. La plage de température est comprise entre 16 et 30°C. En mode automatique, déshumidification ou ventilateur, ces touches sont inopérantes.
- **Touche «MODE»** (9). Permet de sélectionner le mode désiré:
  -Mode COOL *(Froid)*: Si le soleil tape directement sur la porte ou la fenêtre, fermer le rideau pour protéger le climatiseur. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur.
  -Mode DRY *(Déshumidification)*: Fermer la porte et les fenêtres
  -Mode FAN *(Ventilation)*.
- **Touche «FAN SPEED *(vitesse du ventilateur)*»** (10). Appuyer sur cette touche pour régler la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant: Low speed *(lente)*, Médium speed *(moyenne)*, High speed *(élevée)*, Auto fan *(automatique)*, Low speed *(lente)*.

Fonctionnement de la télécommande

- **Touche «Marche/Arrêt»** (11). Appuyer sur cette touche pour mettre le climatiseur hors ou sous tension.
- **Touche «MODE»** (12). Permet de sélectionner le mode désiré:
  -Mode AUTO -Mode COOL *(Froid)*
  -Mode DRY *(Déshumidification)* -Mode FAN *(Ventilation)*
  -Mode HEAT *(Chauffage)* pour les appareils avec pompe à chaleur.
- **Touche «+/-»** (13). Permet de diminuer ou agmenter la température de 1°C (entre 16°C et 30°C) et de régler les fonctions «TIMER» et «CLOCK».
- **Bouton «FAN» *(Ventilation)*** (14). Les réglages de vitesse s'affichent successivement, Auto, Lent, Moyenne et Fort. Sur ce climatiseur, le quatrième mode est identique au troisième.
- **Bouton «SWING»** *(Direction de l'air Haut/Bas)* (15). Cette fonction ne s'applique pas à ce modèle.
- **Bouton «SLEEP» *(Veille)*** (16). En mode «COOL (refroidissement)», «HEAT (chauffage)» ou «DRY (déshulidification), appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en veille. Appuyer à nouveau sur cette touche pour annuler la mise en veille.
- **Touche«TIMER»** *(Minuterie)* (17). Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur la touche pour régler la fonction «TIMER OFF *(minuterie désactivée)*». «T-OFF» et «H» clignotent sur l'écran. Appuyer sur la touche «+» ou «-» pour régler la fonction dans les 5 secondes. Après chaque pression sur la touche «+» ou «-», le réglage de la minuterie augmente ou diminue d'une demi-heure, si on la maintient enfoncée, le temps défile plus rapidement. Relâcher la touche lorsque la durée souhaitée est atteinte. Appuyer sur la touche «TIMER» pour confirmer. «T-OFF» et «H» cessent de clignoter.
  Lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur la touche pour régler la fonction «TIMER ON *(minuterie activée)*», le mode d'emploi est identique à la fonction «TIMER OFF».
  Pour annuler la fonction «TIMER ON/TIMER OFF», appuyer une fois sur la touche «TIMER *(minuterie)*» pour afficher le temps restant. Appuyer à nouveau sur cette touche dans les 5 secondes pour annuler la fonction.

UTILISATION

- Appuyer sur la touche «ON/OFF» de la télécommande pour allumer l'appareil (11).
- Appuyer sur la touche «MODE» (12) pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité: «AUTO», «COOL *(refroidissement)*», «DRY *(déshumidification)*», «FAN *(ventilateur)*».
- Appuyer sur la touche «+/-» (13) pour régler la température souhaitée *(la température ne peut être réglée en mode «AUTO»)*.
- Appuyer sur la touche «FAN *(ventilateur)*» (14) pour sélectionner la vitesse du ventilateur: «AUTO», «LENT», «MOYENNE» et «FORT».

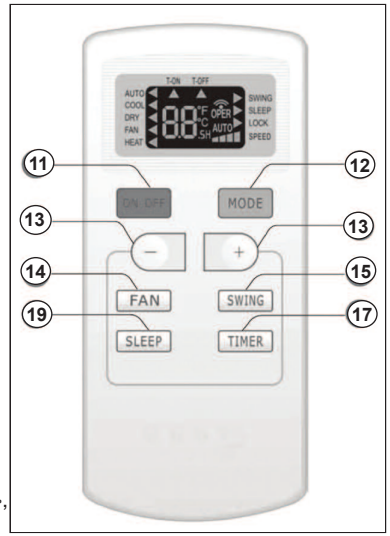

Autres fonctions

- Fonction sécurité enfant. Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» pour activer ou désactiver la fonction «SECURITE ENFANT». Lorsque cette fonction est activée, le voyant «LOCK *(verrou)*» s'allume sur la télécommande, celle-ci n'envoie pas de signal.
- Fonction de basculement de l'affichage de la température. Lorsque l'appareil est éteint, appuyer simultanément sur la touche «-» et sur la touche «MODE» pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

TRUCS ET ASTUCES

- Placer l'appareil près d'une ouverture *(fenêtre ou porte)* donnant sur l'extérieur et si possible non exposé au soleil.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

- Eteindre l'appareil.
- Débrancher la fiche du câble d'alimentation réseau de la prise de courant et enrouler le cordon d'alimentation.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

- Vérifier le bon fonctionnement de la télécommande.
- Vérifier le bon fonctionnement des interrupteurs et de l'écran.
- Vérifier l'état des roulettes et des grilles.
- Vérifier l'état du câble d'alimentation réseau et de sa fiche électrique.

ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client

- Avant toutes maintenances, éteindre l'appareil et retirer la prise électrique.
- Eliminer l'eau accumulée dans le châssis.
- Nettoyer le filtre à particules et le boîtier externe.

Par LOXAM

contrôles effectués à chaque retour de matériel :

- Vérifier le bon état de la télécommande. Changer la télécommande et les piles si nécessaire.
- Vérifier si l'adaptateur pour fenêtre n'est pas abîmé, le changer si nécessaire.
- Contrôler le bon état des roulettes, les remplacer si nécessaire.
- Contrôler le bon état et le fonctionnement des interrupteurs et de l'écran.
- Nettoyer le filtre à air, le remplacer si nécessaire.
- Etat du câble électrique et de sa prise.
- Etat général de l'appareil, le nettoyer et faire des essais de fonctionnement.
- Entretien régulier suivant les préconisations du constructeur.

PANNES ET RÉPARATIONS

- En cas de panne, ne pas procéder aux réparations.
  Prévenir votre agence LOXAM.

NETTOYAGE

- Toujours éteindre et débrancher le climatiseur avant d'entamer la procédure de nettoyage.
- Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux.
- Si l'appareil est très sale, tremper le chiffon dans de l'eau chaude à 40°C, bien essorer le chiffon, et frotter pour enlever la saleté.
- Dépoussiérer le filtre sur le coté poussiéreux à l'aide d'un aspirateur. Laver le filtre en faisant couler un léger filet d'eau afin d'éliminer toute la poussière ou les peluches accumulées. Après le lavage, sècher soigneusement.
- Ne pas utiliser de solvants, gaz, benzène ou des produits chimiques pour le nettoyage.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d'une utilisation normale du matériel.

- Conforme à la directive 2002/96/CE concernant les déchets des appareils électriques et électroniques anciens, usagés et recyclés.

Document non contractuel - LOXAM - 028 0065 - EL CLM 026 (2014) - juin 2014

www.loxam.fr

ISO 14001
ISO 9001